

2.1 SICHERHEITSNORMEN UND VORSCHRIFTEN ZUR UNFALLVERHÜTUNG



BENACHTRICHTIGUNG

Die Maschine vor jeder Verwendung aufmerksam überprüfen.

Die Firma DRAGONE kann nicht jeden möglichen Umstand, der eine potenzielle Gefahr mit sich bringen kann, vorhersehen. Die Anweisungen in diesem Dokument zum Umgang mit dem Produkt können deshalb nicht alle Gefährdungsmöglichkeiten umfassen.

- Beachten Sie über die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen hinaus die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung. Nicht die Maschine benutzen oder die Wartungsarbeiten ausführen, bis die Anweisungen nicht gelesen und verstanden worden sind.
- Die an der Maschine angewandten Hinweise liefern eine Serie von wichtigen Angaben: ihre Beachtung nützt Ihrer Sicherheit.
- Versichern Sie sich, dass alle die Sicherheitspiktogramme lesbar sind. Ist dies nicht der Fall, müssen sie geputzt und eventuell durch neue Aufkleber ersetzt werden.



ACHTUNG

Vor der Benutzung der Maschine, sollte man alle Vorrichtungen, Steuerungen und Funktionen kennen und aufmerksam das vorliegende Handbuch lesen.

- Versichern Sie sich vor Benutzung der Maschine, dass alle Sicherheitsvorrichtungen korrekt an ihrem Platz und in gutem Zustand sind; wenn sich ein Defekt oder Schaden an den Schutzen ereignet, diese sofort ersetzen. Insbesondere überprüfen, dass die Pendelklappen anwesend und unbeschädigt sind, frei um den Bolzen, auf dem sie angelenkt sind, schwingen.



ACHTUNG

Vor dem Absteigen vom Traktor und vor jeder Wartungsarbeit die Feststellbremse betätigen, der Motor ausschalten und den Zündschlüssel vom Armaturenbrett wegnehmen.



ACHTUNG

Versichern Sie sich vor der Benutzung der Maschine, dass es im Umkreis von 50 Metern keine Personen und Tiere gibt.

- Das Handbuch soll immer an der Hand sein, sodass man nachlesen kann, um den Arbeitsablauf zu überprüfen. Wenn es verloren oder beschädigt wird, sollte man bei der Firma *DRAGONE* nach einer Ersatzkopie fragen.
- Die Maschine soll ausschließlich von belehrten und ausgebildeten Fachpersonal benutzt werden.
- Die Maschine ist für einen Gebrauch durch einen Einzelnen konstruiert worden.
- Nie mit dieser Maschine arbeiten, wenn Sie sehr müde, krank oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Man empfiehlt dem Benutzer keine Kleidungsstücke anzuziehen, die sich verfangen können (Ärmel mit geöffneter Manschette, Gürtel, Ketten, Armbänder, Ringe).







Der Benutzer soll, während der Verwendungsperiode, Wartungsarbeit, Reparatur, Bewegung oder Lagerung der Maschine, Unfallverhütungsschuhe, Arbeitsanzug, Sicherheitshandschuhe und, wenn notwendig, Gehörschutzkappe anziehen.

- Während dem Gebrauch kann es zu Staubemission kommen, wenn man auf trockenem Boden arbeitet. Man empfiehlt Traktoren mit Kabine und einem Lüftungssystem mit Filter zu benutzen, oder ein geeignetes Schutzsystem für die Atemwege (Staubschutzmasken oder Masken mit Filter).
- Nicht die Maschine bewegen, wenn das Mulchgerät in Betrieb ist.
- Die Maschine soll nicht unbewacht gelassen werden, wenn sie in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie, ob die Maschine keine Beschädigung während der Transportphase erlitten hat. In diesem Fall sofort die Firma *DRAGONE* benachrichtigen.
- Die Maschine muss sauber von Fremdmaterial (Schutt, Werkzeuge, verschiedene Gegenstände) gehalten werden, die die Funktion beeinträchtigen oder dem Bediener schaden könnten.



GEFAHR


Es ist absolut verboten auf die Maschine zu steigen oder sich von der Maschine transportieren zu lassen, wenn sie in Bewegung ist.

- Versichern Sie sich, dass die Gelenkwelle nach jedem Verbindungsvorgang korrekt eingesteckt ist.
- Die Maschine nur auf einem kompakten und flachen Boden von dem Traktor abhängen, und überprüfen, dass sie still und stabil steht.
- Die Maschine mit ausreichendem Tageslicht gebrauchen, oder andernfalls die Beleuchtungsanlage des Traktors benutzen.


ACHTUNG

Überprüfen Sie, ob die Antriebsgelenkwellschutze ganz und in gutem Zustand sind.

- Im Fall von Bruch oder Beschädigung der Gelenkwelleschutze müssen diese sofort ersetzt werden.

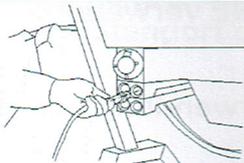

Versichern Sie sich, dass die hydraulischen Schläuche korrekt eingesteckt sind und der farbige Erkennungscode beachtet wird, ein Wechseln der Schläuche kann entgegengesetzte Bewegungen an der Steuerung verursachen.

- Der Abnutzungszustand der hydraulischen Schläuche überprüfen. Im Fall von Beschädigung muss man sich um Austausch kümmern. Jedenfalls die hydraulischen Schläuche alle 5 Jahre ersetzen.
- Wenn die Maschine nicht anhängt ist, sollen die hydraulischen Schläuche auf die vorgesehenen Stützen gesteckt werden.


ACHTUNG

Stellen Sie sich niemals bei laufendem Motor und angeschlossener Zapfwelle zwischen Traktor und Mulchgerät.


ACHTUNG

Versichern Sie sich, dass das Mulchgerät absolut ausgeschaltet ist, bevor man sich der Maschine nähert. Der lang andauernde Gebrauch des Mulchgeräts kann die Erwärmung des Getriebegehäuses, des Keilriemenschutzgehäuses und der Elementen des hydraulischen Kreises verursachen. Diese Elemente **NICHT** während und sofort nach des Gebrauch berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.



- Eventuelle Änderungen der Maschine könnten Sicherheitsprobleme verursachen. In diesem Fall wird einzig der Benutzer verantwortlich für eventuelle Unfälle sein.

**GEFAHR**

Niemals die Schutze und die Sicherheitsvorrichtungen an der Maschine, die für die Sicherheit der Bediener und anderer Personen angebracht sind, aufbrechen, entfernen oder außer Funktion setzen.

Der Benutzer kann ausschließlich die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsarbeitsverfahren durchführen.

Ausschließlich originale Ersatzteile von der Firma DRAGONE verwenden.

Firma DRAGONE übernimmt keine Verantwortung im Fall von:

- missbräuchliche Verwendung des MULCHGERÄTS oder Verwendung von nicht qualifizierten Personal;
- schweren Mängeln in der vorgesehenen Wartungsarbeit;
- nicht erlaubten Änderungen oder Eingreifen;
- Gebrauch von nicht original oder nicht für das Modell bestimmten Ersatzteilen;
- totale oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen;
- Nichtbeachtung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften im Arbeitsbereich;
- Ausnahmefällen.