

Firma: Interessengemeinschaft Viereth


# Betriebsanweisung

Datum: 28.05.2022

Arbeitsbereich:  
Gemeinschaftsmaschine

Arbeitsplatz: Mulchgerät „ino Elite L 160“  
Tätigkeit: Grünmasse mulchen

Unterschrift:

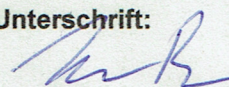

## BEZEICHNUNG

Ino-Mulchgerät Elite 160

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Beim nicht fachgerechten Umgang mit dieser Maschine können Verletzungen der Bediener und an den Arbeiten unbeteiligter Personen, durch weggeschleuderte Teile und Schnittverletzungen beim Kontakt mit dem Schneidwerkzeug, auftreten. Gleiches gilt für das Bewegen im öffentlichen Straßenverkehr für andere Verkehrsteilnehmer!

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

**Die Maschine darf nur von vom Vorstand unterwiesenen Personen ausgeliehen werden.**

**Die Maschine darf nur von unterwiesenen Personen verwendet werden. Die Bedienungsanleitung des Herstellers und diese Betriebsanweisung sind zu beachten.**

- Beim An- und Abkuppeln der Maschine an eine landw. Zugmaschine ist auszuschließen, dass sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Hilfspersonen dürfen sich erst nähern, wenn der Schlepper sicher abgestellt ist.
- Abstellstützen in Transportstellung bzw. zum Abstellen ausfahren.
- Beim Anbau, Abbau und Einsatz des Mulchgerätes sind Sicherheitsschuhe zu tragen.
- Aufgrund des zu erwartenden Schalldrucks durch die Maschine plus dem des Schleppers ist ein Gehörschutz zu tragen.
- Beim Mähen/Mulchen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand, zu anderen Personen einhalten. Umfeld vor Arbeitsbeginn absuchen.
- Fremdkörper auf der zu mähenden/mulchenden Fläche sind vorher zu entfernen.
- Wartungs- und Einstellarbeiten dürfen nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen.
- Außerhalb der zu bearbeitenden Fläche ist der Antrieb der Maschine abzustellen.
- Für den Straßentransport ist die Maschine in Transportstellung zu bringen **und in dieser zu sichern**.
- Bei Fahrten außerhalb der zu bearbeitenden Fläche ist eine funktionstüchtige Beleuchtungseinrichtung und die evtl. erforderlichen Warntafeln anzubringen.

## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen ist der Antrieb der Maschine abzustellen und der Schlepper abzuschalten (Motor aus). Stillstand der Werkzeuge abwarten. Gelingt die Störungsbeseitigung nicht selbst oder handelt es sich um einen Maschinendefekt, ist der Vorstand Herr Rainer Hohner, Tel: 01796898158 zu verständigen.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN ERSTE HILFE - NOTRUF (0)112

**Bei Unfällen sind sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten und der Rettungsdienst zu verständigen.**

Notrufnummer Tel.: 112

## INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

Instandhaltung- und Wartungsarbeiten werden ebenfalls über den Vorstand, Herrn Rainer Hohner, Tel: 01796898158 organisiert. Ihm sind alle Schäden, besonders sicherheitsrelevante Schäden und Defekte unverzüglich zu melden.

## FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Aus haftungsrechtlichen Gründen kann die Spaltmaschine nicht mehr an Personen ausgegeben werden, welche sich nicht an diese Betriebsanweisung halten.